




**Nissan Qashqai e-Power**  
**Type: J12, 5-door SUV**  
**(2025 - )**

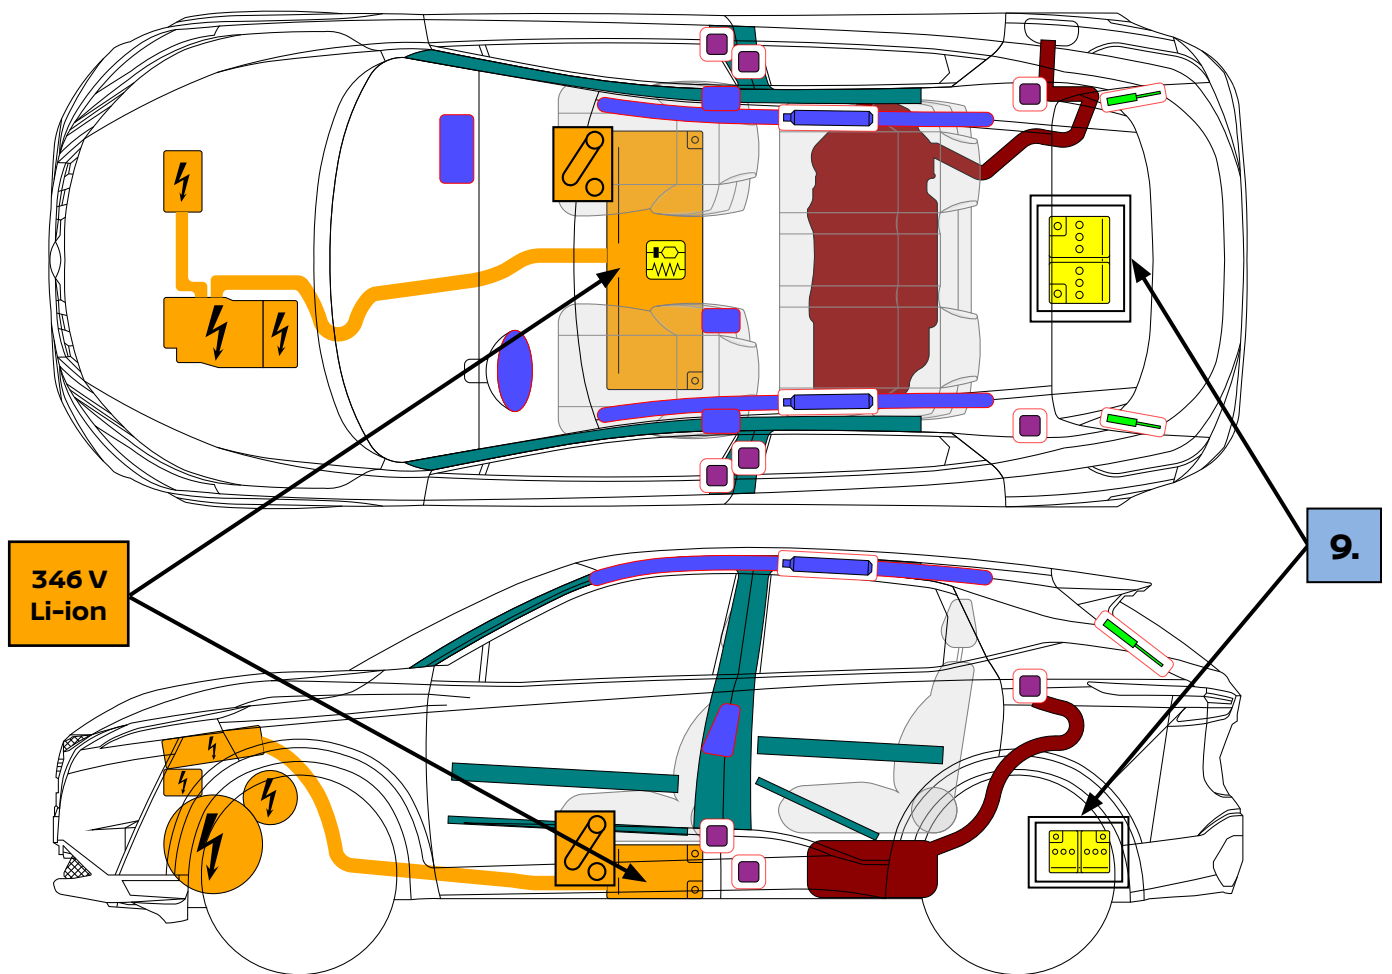

Airbag	Hogedruk gasgenerator	Gordelspanner	SRS-regeleenheid	Accu, laagspanning
Gasdrukveer / voorgespannen veer	Zone met versteviging	Hoogvoltage apparaat dat hoogvoltage uitschakelt	Hoogspanningscomponent	Accu, hoogspanning
Hoogspanningskabel	Inhoud brandstoftank benzine / ethanol			

## 1. Identificatie / herkenning



HET ONTBREKEN VAN MOTORGELUID BETEKENT NIET DAT HET VOERTUIG UIT IS. STILLE BEWEGING IS MOGELIJK TOTDAT HET VOERTUIG COMPLEET IS UITGESCHAKELD. DRAAG ALTIJD PASSENDE PERSOONLIJKE VEILIGHEIDSUITRUSTING.

Merklogo

Modelnaam

Type






## 2. Immobilisatie / stabilisatie / heffen


### Voertuig immobiliseren:

1. Blokkeer de wielen
2. Bedien de handrem
3. Druk op de P (parkeer) knop voor het selecteren van de P (parkeer) stand



### Hefpunten:

-  Geschikte hefpunten
-  Hoog voltage accu
-  Zone Niet optillen

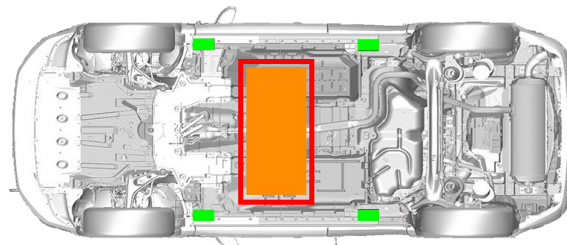


## 3. Directe gevaren uitschakelen / veiligheidsvoorschriften



Na een ongeval met over de kop slaan en/of airbag activering, zal het aandrijfsysteem worden uitgeschakeld. Het airbagsysteem is nog steeds actief.


### HOOFDUITSCHAKELMETHODE- Schakel de voeding UIT

Druk eenmaal op de Start/Stop knop wanneer de "Ready" indicator in het instrumenten paneel oplicht. Verwijder de elektronische sleutel en houd deze tenminste 16 ft. (5 m) bij het voertuig vandaan.






### ALTERNATIEVE UITSCHAKELMETHODE 1 - Servicestekker verwijderen

Schakel het hoogspanningssysteem uit door de schakelaar onder de rechter voorstoel te verwijderen. Gebruik isolerende handschoenen van klasse 0.

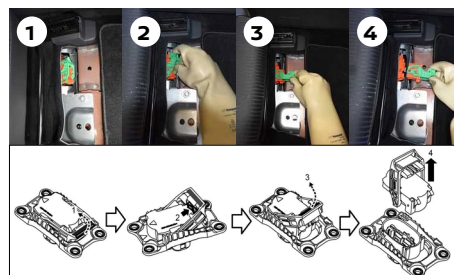

## ALTERNATIEVE UITSCHAKELMETHODE 2 – 12V-accu loskoppelen

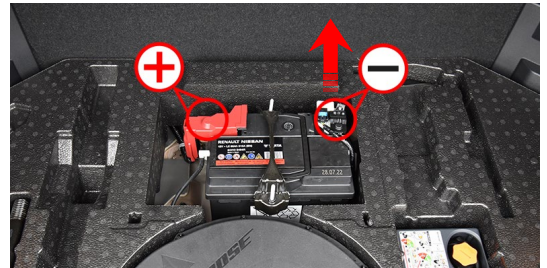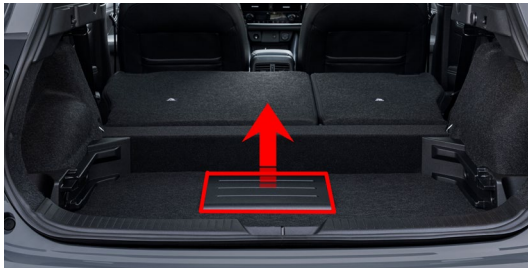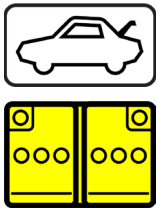

**Veiligheidsvoorschriften:**

**Nooit een oranje hoogspanningskabel of hoogspanningscomponent openen, knippen of aanraken!**

## 4. Toegang tot de inzittenden

### Stuurkolom verstelling



### Stoel verstelling

#### Elektrisch



#### Handmatig




### Raamsoorten:

- A. Gelaagd glas
- B. Gehard glas



### Hoge sterkte staal in carrosserie en deur

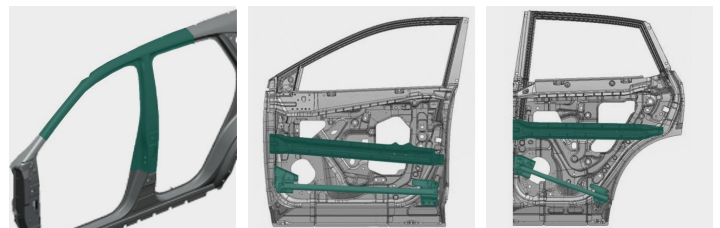


## 5. Opgeslagen energie / vloeistoffen / gassen / vaste stoffen

	Lithium-ion 346V	
	12V	
	R-1234yf 550g	
	55L	



Als koelvloeistof uit het accupakket lekt, kan deze onstabiel worden met het risico op een Thermal Runaway. Een stijgende temperatuur van het accupakket kan duiden op een Thermal Runaway.




## 6. In geval van brand



**GEBRUIK GROTE HOEVEELHEDEN PUUR WATER**



**POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!**



Hulpverleners moeten zichzelf altijd beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) inclusief onafhankelijke adembescherming en adequate veiligheidsmaatregelen nemen om burgers die zich benedenwinds van het incident bevinden, te beschermen.



**GASVEER, RISICO VAN RAKETEFFECT**



## 7. In geval van onderdompeling

- Er is geen verhoogd risico op elektrische schokken in water als gevolg van het hoogspanningssysteem;
- Haal het voertuig indien mogelijk uit het water en ga verder met de deactiveringsprocedure voor dit voertuig (zie hoofdstuk 3).

## 8. Slepen / transport / opslag

Locatie sleepoog

Locatie sleepoog voor

Locatie sleepoog achter



Slepen





**PARKEER HET VOERTUIG IN DE OPENLUCHT OP VEILIGE AFSTAND  $\geq$  5 M VAN ANDERE OBJECTEN OF VOERTUIGEN!**


**POTENTIEEL RISICO OP HERSTARTEN VAN BRAND OF VERLATE ONTSTEKING!**



## 9. Belangrijke extra informatie

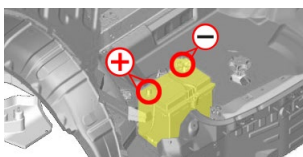

Alternatieve lay-out  
12V-accu 1

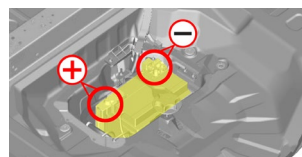

Alternatieve lay-out  
12V-accu 2

Raadpleeg voor aanvullende informatie de noodhulp gids:  
<https://www.nissan.co.uk/first-responders.html>

## 10. Verklaring van gebruikte pictogrammen

	Slimme sleutel verwijderen		Hybride elektrisch voertuig op brandstof van vloeistofgroep 2
	Waarschuwing, elektriciteit		Ontvlambaar
	Algemeen waarschuwingsbord		Gevaar voor de menselijke gezondheid
	Waarschuwing; lage temperatuur		Acute toxiciteit
	Airco-component		Explosief
	Gebruik water om het vuur te blussen		Corrosief
	Gebruik thermische infraroodcamera		Stuurwiel, kantelcontrole
	Achterbak		Zithoogteverstelling
	Stoelverstelling, lengterichting		